



BIZTONSÁGI AJTÓZÁR (Kod szám: 041-11)

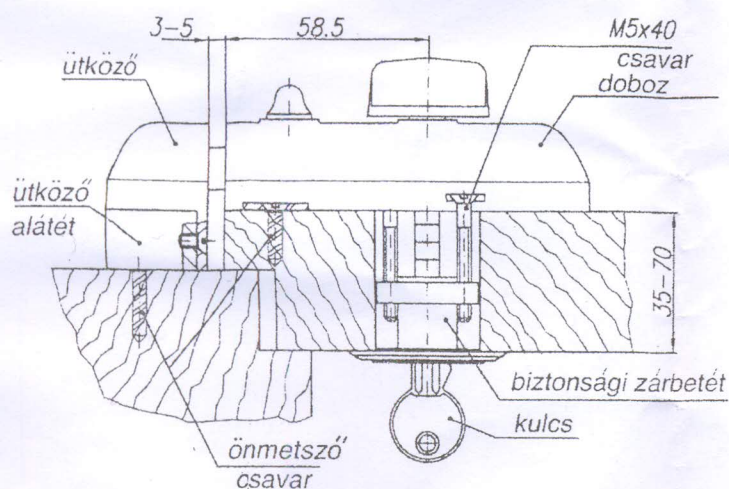




A zár alkotóelemei:

- biztonsági ajtózár
- biztonsági zárbetét
- ütköző
- ütköző alátét
- 2db M5x40-es csavar
- 2db M4x8-as csavar
- 9db önmetsző csavar (2db 4.2x19;4db 3.9x32; 1db 4.2x32 és 2db 3.9x38)

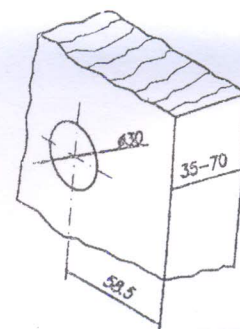

A helyes felszerelés sorrendje:

1. Az ajtóba egy Ø30mm-es lyukat fúrunk az ajtó szélétől 58.5 mm-re.
2. A zár fedelét lecsavarozzuk a 2db M4x8-as csavar segítségével,majd előbb hátra majd előre toljuk és kiemeljük a zár dobozából .
3. Az ajtó belső felére 2db 3.9x32-es önmetsző csavarral felszereljük a zár fedelét,oly módon,hogy a meghajtónyelv a Ø30mm-es fúrat középpontjába kerüljön.
4. Kívülről a Ø30mm-es fúratba helyezük a biztonsági zárbetétet,oly módon,hogy a meghajtónyelv a zár fedelében levő téglalap alakú nyílásba kerüljön,majd 2db M5x40-es csavar segítségével a zár fedelén át szorosan rögzítjük.
5. Ezután az ajtó vastagságának függvényében rövidítjük a meghajtónyelv hosszát, a szegecselt alátét színtjéig.
6. A zár dobozát 2db M4x8-as csavar segítségével a fedélre rögzítjük.
7. Az ajtófélfára rögzítjük az ütközőt 4db (2db 4.2x19 és 2 db 3.9x32-es) önmetsző csavar segítségével,vagy az ütköző alátétet az ütközővel együtt. Ebben az esetben az ütköző alátétet rögzítjük,egy db 4.2x32-es önmetsző csavar segítségével,majd a tetejére helyezük az ütközőt és 2db 3.9x38-as önmetsző csavar segítségével együtt rögzítjük őket az ajtófélfához, majd az ütközőt és az ütköző alátétet egymáshoz rögzítjük 2db M4x8-as csavar segítségével.

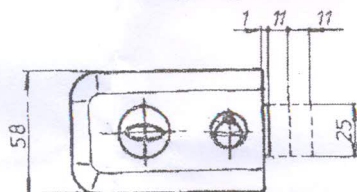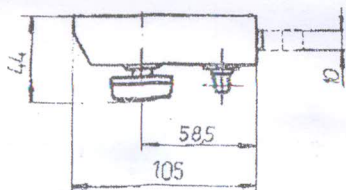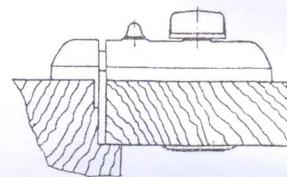

Karbantartás:

-A zár működő felületeit évente kenni kell.